




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POSE SEMI-LIBRE

BEAU
FLOR[®]
we decorate your floor


01

CONDITIONS À RESPECTER AVANT LA POSE


- Ne pas mélanger les numéros de lot dans une même pièce et respecter l'ordre de numérotation des rouleaux
- Réaliser le débit de chaque pièce et mettre à plat les rouleaux pendant 24h en prenant soin de laisser 1 cm entre chaque lé pour laisser le produit s'acclimater
- Pose dans le sens de la lumière ou dans le sens de circulation
- Les joints doivent être placés en dehors des zones de fort trafic quand cela est possible
- Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide
- Pour les supports absorbant, l'application d'un primaire dans les zones d'adhésivage est requise
- Humidité \leq 4% CMM et \leq 0.5% pour les chapes anhydrites

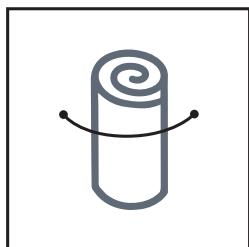


Rouleaux \leq 2 m
Stockés
verticalement

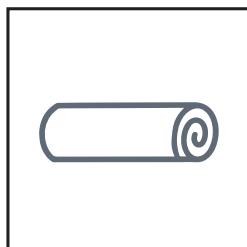

Rouleaux \geq 2 m
Stockés
horizontalement

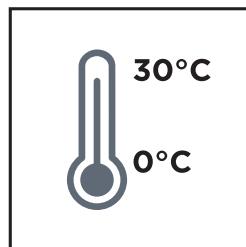

Température ambiante
et du support comprise
entre 10° et 30°

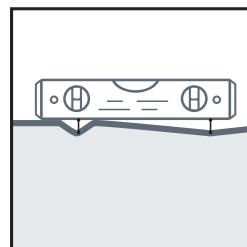

Planéité du support
 < 5 mm sous la règle
de 2 m

02

SUPPORTS ADMIS

Les dispositions générales relatives aux supports admis sont celles décrites dans le DTU 53.12

Dalles béton, chape ciment ou anhydrite

- Ponçage, application d'un primaire adapté et ragréage obligatoire

Parquet Cloué (NF DTU 51.1)

- Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire

Panneaux CTBH/CTBX (NF DTU 51.3)

- Si ventilé en sous face, primaire, traitement des joints ou ragréage fibré

OSB (NF DTU 51.3)

- Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire ou panneaux de doublage

Ancien PVC en dalles ou en lé compact, linoléum, caoutchouc, peintures ou résines

- Si plus de 10% de la surface est en mauvais état, il convient de déposer et de réaliser une nouvelle préparation de support. En dessous de 10% de la surface, une réparation partielle pourra être réalisée si nécessaire avant l'installation.

Carrelage

- Si joint \leq 4 mm de large et \leq 1 mm de profondeur, sans désaffleur. Afin d'éviter l'apparition du spectre des joints, il est recommandé d'appliquer un enduit de lissage ou de rebouchage.

Dalle vinyle amiantees

- Pose possible avec les adhésifs Romtack ASB (Romus), RF 100 (BOSTIK), ST 100 tape (UZIN)

Plancher à eau basse température (NF DTU 65.14)

- Chauffage éteint 48h avant travaux et remise en chauffe progressive 48h après l'installation


Plancher rayonnant électrique (CPT 3606) et Plancher réversible

- Uniquement en pose collée


03

INSTALLATION


Tracer un axe de repère par rapport à la configuration de votre pièce afin de positionner les lés.

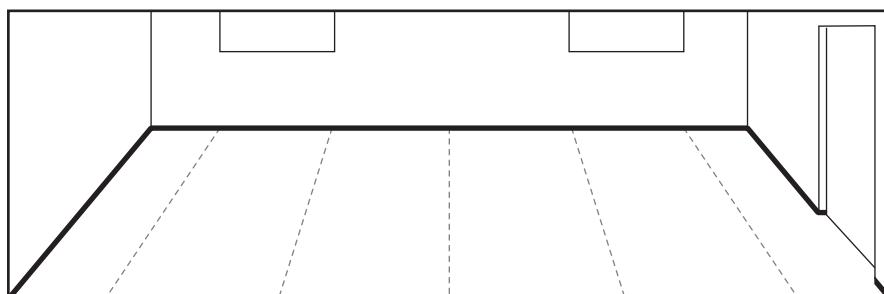



Placer les bandes adhésives sous chaque joint et en périphérie.

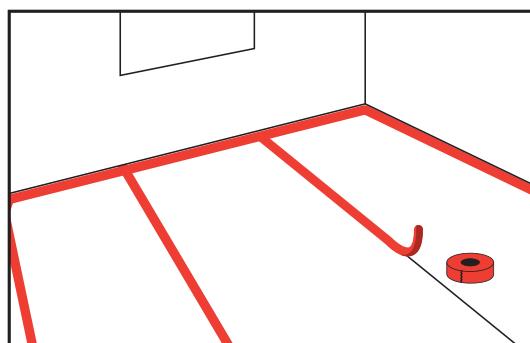

Maroufler les zones collées avec une cale en liège ou un marteau à maroufler

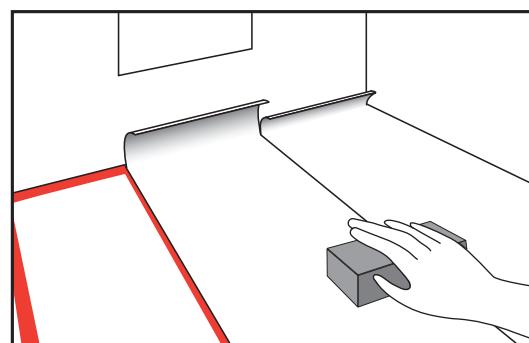

Le revêtement est découpé en périphérie en aménageant un espace compris entre 1 à 2 mm et ce jeu de découpe est mastiqué avec un mastic MS polymère

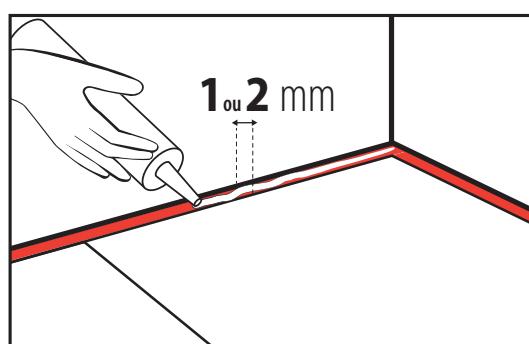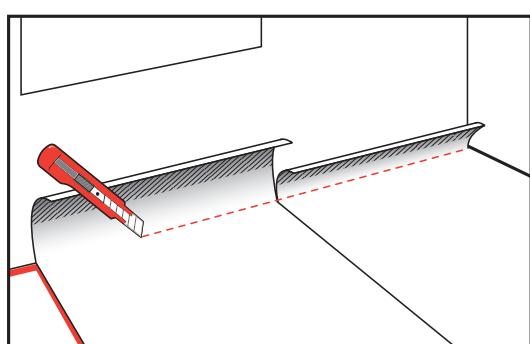


04

TRAITEMENT DES JOINTS


SOUDURE À FROID

Le traitement des joints à froid est réalisé 2h après la pose.


Poser bord à bord ou recouper les lisières pour les décors bois

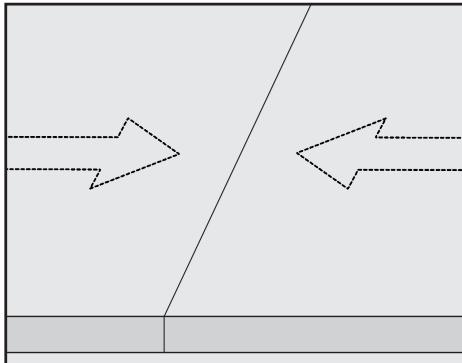


Couper le ruban adhésif à l'aide d'une lame croche pour ouvrir le joint

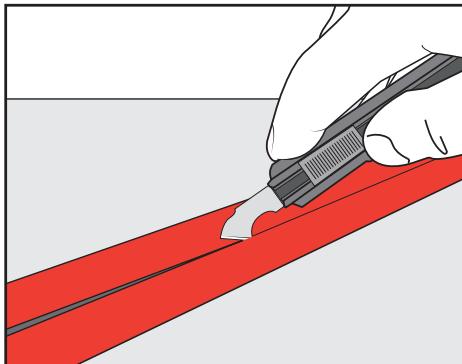


Laisser sécher environ 10 minutes et retirer l'adhésif de masquage

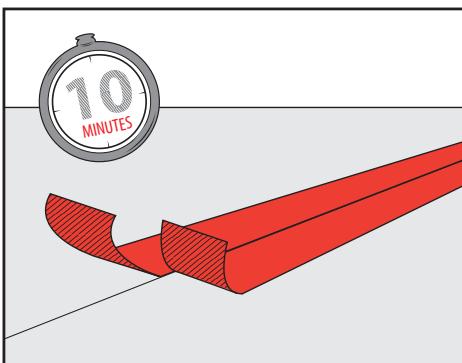

Appliquer un adhésif de masquage sur le joint

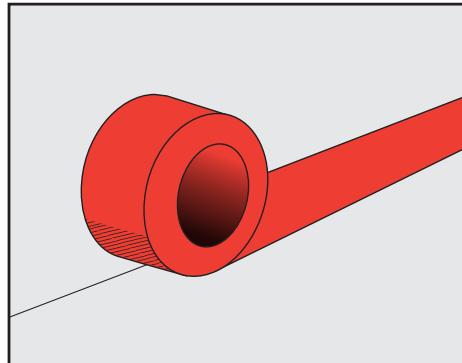

Insérer l'embout de type T dans le joint et injecter le produit sur toute sa longueur

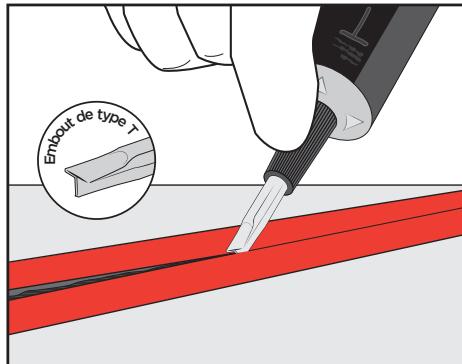




SOUDURE À CHAUD

Le traitement des joints à chaud est réalisé 24h après la pose.

Chanfreiner le joint à l'aide d'une chanfreineuse manuelle type Linéa Réf : 95101 de Romus / Beetle Ref : 262 611 900 de Janser ou d'une chanfreineuse électrique

- Envers mousse et envers textile :
chanfrein jusqu'à la mousse ou l'envers textile.


- Sans sous-couche :
Chanfrein sur 2/3 du revêtement

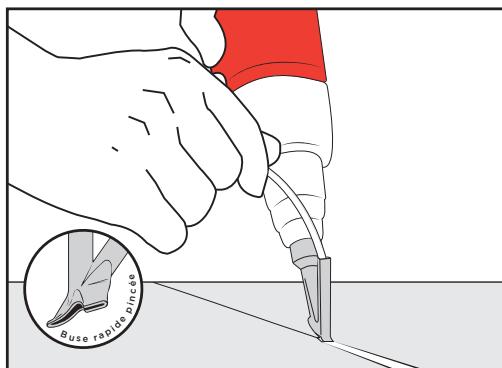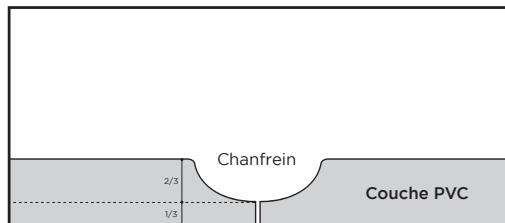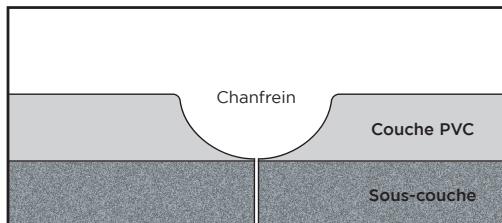


A l'aide d'un fer à souder et d'une buse Rapid Ultra souder le joint avec le cordon de soudure concordant.


Araser le cordon à l'aide du couteau MOZART en deux temps

- Premier temps avec le guide d'arasage

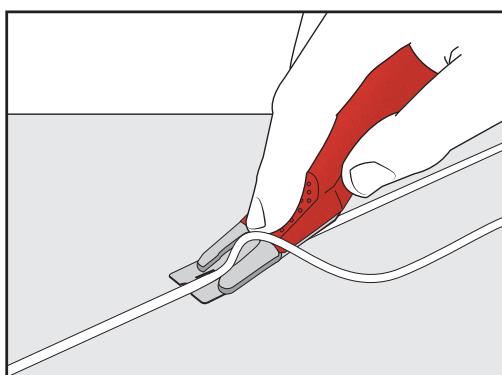

- Second temps sans le guide d'arasage

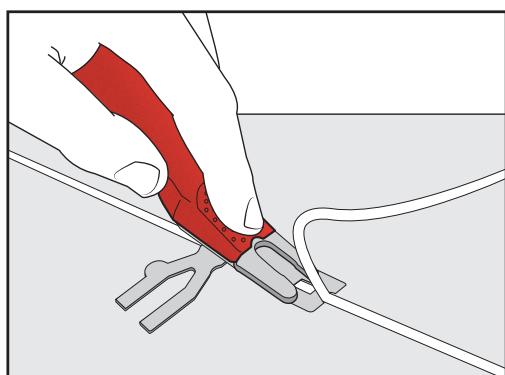

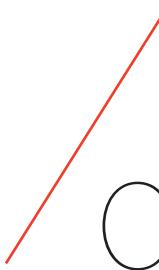

05

MISE EN SERVICE

- Mise en circulation et mise en place du mobilier après l'installation
- Proscrire l'utilisation d'embouts caoutchouc
- L'utilisation de tapis de protection sous les chaises à roulettes est recommandée



BEAU
FLOR[®]
we decorate your floor

BIG Floorcoverings NV
Rijksweg 442
8710 Wielsbeke
Belgium
Tel.: +32 56 67 66 11
Fax: +32 56 67 69 84
www.beauflor.com

Beaulieu
International
Group

