

GUIDE DE POSE

PVC COLLE EN ROULEAU



PRÉAMBULE

Vérifiez, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer la société Tarkett. Afin de garantir l'uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d'un même lot de fabrication.



- Cutter avec lame droite et croche
- Gants anti-coupure
- Spatule à encoller
- Cale à maroufler
- Rouleau à maroufler (50kg)
- Mètre ruban
- Règle / Crayon



SUPPORTS ADMIS

Dallage « terre plein » (Cf. DTU 13.3)	Cf. DTU 53.2: chape rapportée, ou résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Chapes et dalles béton (Cf. DTU 26.2)	Ponçage, nettoyage, primaire et ragréage
Dalle portée (Cf. DTU 13.3)	Chape rapportée ou résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Chape Anhydrite (Sous Avis Technique)	Ponçage, nettoyage, primaire et si nécessaire ragréage
Carrelage (si moins de 10% détérioré)	Dégraissage, primaire et ragréage
Parquet cloué (Cf. DTU 51.1)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire
Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire, traitement des joints ou ragréage fibré.
Panneaux OSB (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606) Plancher à eau basse température (Cf. DTU 65.14) Plancher réversible (Cf. CPT 3164)	Chauffage éteint 48h avant travaux puis remise en chauffe progressive 48h après l'installation.
Pièces humides (locaux classés E2)	Sur plancher bois et chape anhydrite : soudure à chaud, traitement des rives et des pénétrations



PRÉPARATION DU SUPPORT

RÉCEPTION

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2.

En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le cahier 3635 du CSTB.

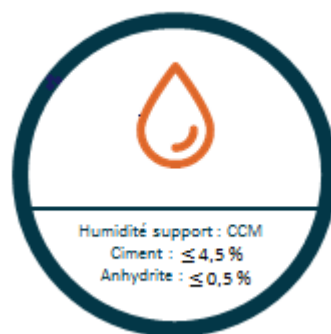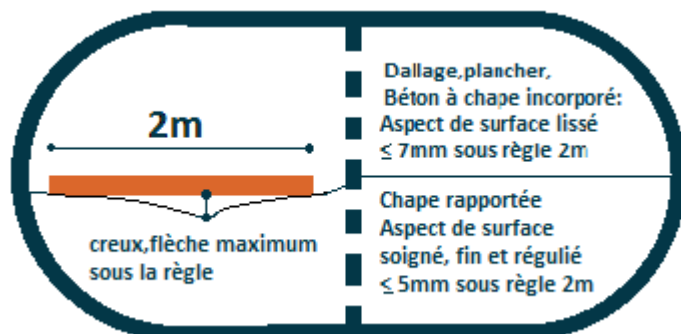

MISE EN ŒUVRE

1 - CONDITIONS



Les revêtements doivent être posés à une température ambiante minimum (12°C Hétérogène et 15°C Homogène).
Température support ≥ 12°C.




Débitier et acclimater le produit dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.
Stockage à plat


2 - CALEPINAGE

Sauf prescription particulière du marché :

- ✓ Installer dans un même local des rouleaux de bords identiques.
- ✓ Respecter l'ordre de numérotation des rouleaux
- ✓ Poser dans le sens de la lumière ou le sens de la circulation
- ✓ Respecter le sens de pose
- ✓ Éviter de positionner les joints sur les zones de fort trafic
- ✓ Utiliser les lisières manufacturées
- ✓ Traitement à froid, réaliser une double coupe
- ✓ Soudure à chaud, pose bord à bord si l'état des lisières le permet, sinon les recouper

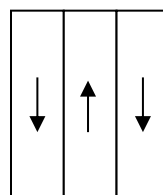

lés inversés
(homogènes
et imprimés)

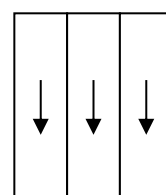

Même sens
(décors bois
sauf Minimal
et Allover)

3 – COLLAGE ET MAROUFLAGE

Recommandations:


Utiliser une colle préconisée (voir tableau disponible sur le site internet Tarkett), application avec une spatule adaptée de la norme TKB

Respecter les préconisations du fabricant de colle (temps de gommage...)

Délimiter la surface à encoller en fonction du temps de travail de la colle




Revêtement
acoustique

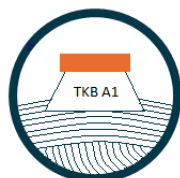

Revêtement
compact

Zone à encoller

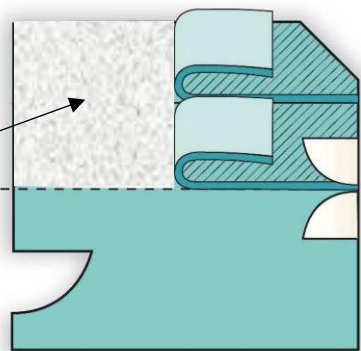

-Rabattre le revêtement

-Maroufler à l'aide d'une cale en liège puis d'un rouleau à maroufler de 50KG



Cale en liège



Rouleau à maroufler

4 – DÉCOUPE

Arasement avec une lame croche



5 – TRAITEMENT DES JOINTS

Soudure à chaud ou à froid (24h après le collage)

La soudure à chaud est obligatoire dans les cas suivants:

- ✓ Revêtement Homogène
- ✓ Locaux classé E3
- ✓ Locaux classé E2 avec un support bois ou chape anhydrite

Dans les autres cas, il est possible de réaliser un traitement à froid

Se reporter à notre guide de pose « Traitement des joints »

6 – ACCESSOIRES

➤ Plinthes Tarkett et profilés disponibles.

Pour plus de précisions, reportez vous à la catégorie « Accessoires » de notre site internet.

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Mise en circulation 48h après la pose et mise en place du mobilier 72h après la pose.

L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite.

Nous recommandons la mise en place de tapis de protection sous les chaises à roulette.

Concernant l'entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.

Besoin d'améliorer vos compétences Solier, connectez vous au lien ci-dessous et allez dans l'onglet service
https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/